


BA-1084



AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG
Karl-Maybach-Str. 4
Gewerbegebiet Schauwies
D-88239 Wangen-Geiselharz
GERMANY

Fon +0049 (0)7520/9660-0
Fax +0049 (0)7520/9660-88
info@ako-agrar.de
www.ako-agrar.de

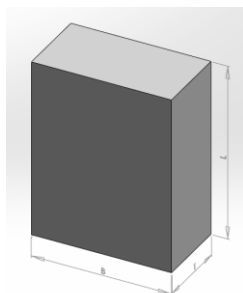

Ni 7000
Ni 8000
Ni 10000

IN 230~
3,04kg
253x360x110mm

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----|
| (DE) | Bedienungsanweisung | 1 |
| (FR) | Consignes d` utilisation | 2 |
| (EN) | Instruction manual | 3 |
| (IT) | Istruzioni per l`uso | 4 |
| (ES) | Manual de instrucciones | 5 |
| (PT) | Manual de instruções | 6 |
| (NL) | Gebruiksaanwijzing | 7 |
| (SV) | Bruksanvisning | 8 |
| (FI) | Käyttöohje | 9 |
| (DA) | Betjeningsveiledning | 10 |
| (NO) | Bruksanvisning | 11 |
| (PL) | Instrukcja obsługi | 12 |
| (HU) | Kezelési útmutató | 13 |
| (SK) | Návod na obsluhu | 14 |
| (CS) | Návod k použití | 15 |
| (HR) | Upute za rukovanje | 16 |
| (RO) | Manual de utilizare | 17 |
| (RU) | руководство по обслуживанию | 18 |
| (SI) | Navodila za uporabo | 19 |
| (SV) (FI) | GARANTIDOKUMENT SVERIGE - FINLAND | 20 |
| (DA) (NO) | GARANTIDOKUMENT DANMARK - NORGE | 21 |



| | | |
|---|---|--|
| 1 | Kontrolna lučka - ograja | |
| 2 | Kontrolna lučka - zemlja | |
| 3 | 230V IN % (25 % = zeleno; 50 - 100 % = rdeče) | |
| 4 | Odprtine za pritrditev | |
| 5 | Priključek za zemljo | |
| 6 | Priključek za ograjo z zmanjšano energijo | |
| 7 | Priključek za ograjo z maksimalno energijo | |

a.) Montaža

Odprtine za pritrditev (4) služijo montaži na steno. Napravo morate namestiti na navpično, proti ognju odporno steno, s priključki obrnjenimi navzdol. Glejte zgornjo sliko na levi. Pri montaži zunaj mora biti naprava dodatno zavarovana pred dežjem in direktnimi sončnimi žarki.

b.) Opis funkcij naprave

Zaženite napravo **BREZ** ograje in zemlje. Kontrolne lučke utripajo v taktu impulzov (zeleno ali rdeče). Naprava deluje. Če kontrolne lučke ne utripajo, je treba najprej preveriti omrežno napetost oz. napeljavo. Če tam ne najdete napake, mora aparat pregledati strokovnjak.

c.) Opis funkcij s PRIKLJUČENO ograjo (zemlja + ograja)

| | | | |
|---|------------------------------|----------------|---|
| 1 | Kontrolna lučka - ograja (1) | Utripa zeleno: | Stanje ograje je v redu = izhodna napetost > 3500V = minimalna zahteva |
| | | Utripa rdeče: | Stanje ograje pomanjkljivo = izhodna napetost ≤ 3500V, glejte priložena navodila za uporabo, možni viri napake (slika 2, str.5) |
| 2 | Kontrolna lučka - zemlja (2) | Utripa zeleno: | Stanje ozemljitve v redu; zemeljska napetost < 1000 V |
| | | Utripa rdeče | Stanje ozemljitve pomanjkljivo, zemeljska napetost ≥ 1000 V, , glejte priložena navodila za uporabo, možni viri napake (slika 2, str.5) in ozemljitev (str.4) |

Pri vsakem priključku na ograjo (6 oz. 7) lahko istočasno obratuje po ena **LOČENA** ograja. Če oba izhoda ograje uporabljate istočasno, se kontrolna lučka (1) nanaša na izhod (7) z maksimalno energijo. Če kontrolni lučki utripata hitreje kot 1x na sekundo, je napravo treba takoj izklopiti in jo mora pred ponovnim zagonom pregledati strokovnjak.

Nova funkcija skladno z EN 60335-2-76 A12 : 2010

Ta naprava po času zakasnitve 15 sekund lahko odda energijo, večjo od 5 joulov.

Pri povečevanju obremenitve naprava po poteku časa zakasnitve poveča svojo izhodno energijo in moč udara s tem samodejno prilagodi rastju, vremenskim razmeram in stanju ograje.

Ko naprava deluje pod nizko obremenitvijo (več kot 1000 ohmov) in obremenitev nenadoma naraste za več kot 6 impulzov tako močno, da obremenitveni upor pade pod 400 ohmov, naprava preide v način alarma.

Razmik med impulzi se takrat poveča na 3 sekunde, naprava pa odda zvočni in vidni alarm (vse signalne luči utripajo hitro in rdeče).

Če obremenitev traja dlje kot 10 minut, se alarm konča, naprava pa se preklopi na normalno frekvenco impulzov.

Če v 10 minutah po vklopu alarma obremenitev znova pade in pri tem preseže obremenitveni upor za 600 ohmov, se alarm izbriše, naprava pa naprej normalno deluje.

Za to napravo velja 3-letna garancija v skladu z našimi garancijskimi pogoji!

Varnostne napotke, ozemljitev, zagon, garancijske pogoje in možne vire napak si poglejte v priloženih navodilih za uporabo!

Naslovi SERVISOV:

Prosimo, obrnite se na vašega prodajalca